

Savant DigiFlow 8300T-L LCD 表示流量モニター（リットル仕様）

SAVANT ELECTRONICS INC.

台湾 40761 台中市環中路一段 2088-3 号

電話：886 4 2425 5578 FAX：886 4 2425 0396

E メール：savantco@ms65.hinet.net

ウェブサイト：www.digisavant.com

特長：

- フィルター処理容量モニター（各桁個別設定）
- 処理容量終了警告
- マイナスカウント機能
- 単 3 形アルカリ乾電池 2 本で動作
- 電池残量低下警告

用途：

- ✓ 水処理システム
- ✓ ウォーターサーバー・軟水器




1.0 電気仕様：

動作電圧：3 VDC

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 外形寸法：

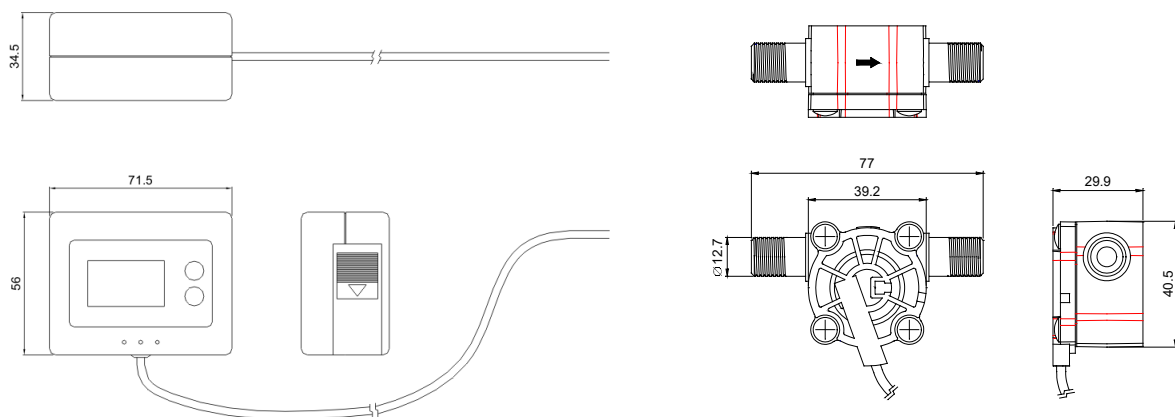


3.0 設置仕様：

取付方法：下図参照

流れ方向：一方向

流量範囲：0.6～8 L/min

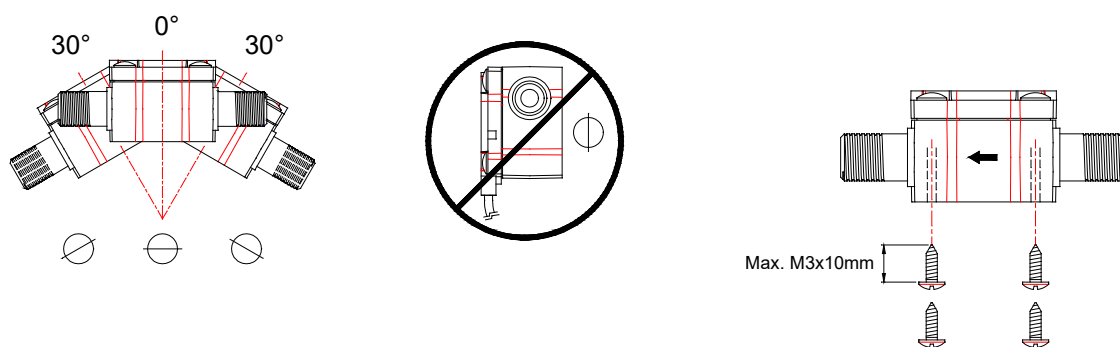

4.0 一般仕様：

使用温度：0～80℃

最高使用圧力：8 bar

質量：140 g

精度：±5%

接続：1/4 インチ BSP オスねじ

材質：センサー本体：PA6＋ガラス繊維 50%

羽根車：アセタールコポリマー（POM）

羽根車シャフト：ステンレス鋼（SUS304）

O リング：EPDM ゴム

5.0 操作方法

1. 電池の取り付け

電池室カバーをスライドして外し、単 3 形アルカリ乾電池 2 本を取り付けた後、カバーを元に戻します。
単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 2 年間動作します。

2. 配管接続

DigiFlow 8300T の接続ねじは 1/4 インチ BSP オスねじです。

3. モニター容量の設定

「PROG」ボタンを押すと、LCD の「ProG」が点滅します。「RESET」ボタンを押し、右端の桁から設定する数値を選択します。数値を選択したら「PROG」ボタンを押して保存し、次の桁へ進みます。右端から左端まで 5 桁について同じ操作を繰り返します。DigiFlow 8300T の最大設定容量は 99,999 L です。

※設定中に 1 分間操作がない場合、設定を終了して通常表示に戻ります。

4. 動作

センサー内を水が流れると、DigiFlow 8300T が自動的に起動して残存容量を表示します。水流が停止すると 10 秒後に自動的に停止します。

5. 容量終了警告

残存容量が 0 またはマイナスになると、DigiFlow 8300T が警告音を鳴らし、LCD の数字が点滅します。

6. リセット

「RESET」ボタンを3秒間長押しすると、LCDの「RESET」が2回点滅し、残存容量が初期設定値にリセットされます。

7. 電池残量低下警告

電池残量が低下すると、DigiFlow 8300Tが警告音を鳴らし、LCD右上の電池切れマークが点滅します。新しい電池に交換すると警告が解除されます。直前の状態データは保持され、電池交換後に復元されます。