

Savant DigiFlow 8300T-22, 流量モニター

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.homewaterfilter.com.tw

特長：

- 3/8" BSP、0.8~15 L/min
- フィルター容量モニター：1~99,999 L
または 1~99,999 gal
- 容量終了アラーム、マイナスカウント
- 電池式：単3アルカリ乾電池2本
- 電池残量低下アラーム



用途：


- ✓ 水処理システム
- ✓ ウォーターディスペンサー、軟水器

1.0 電気仕様：

動作電圧：3 V DC

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）


2.0 機械仕様：

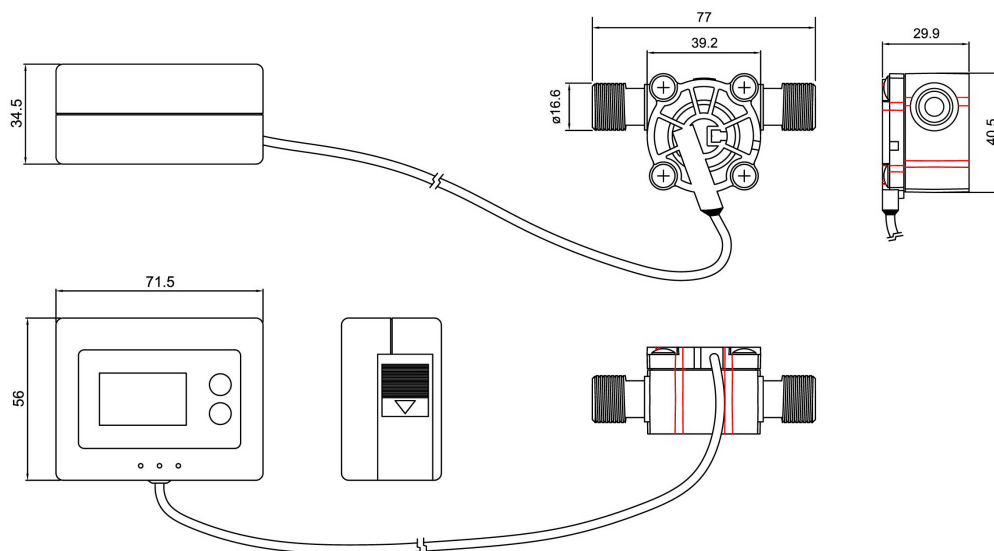




3.0 用途：

設置方法：水平設置のみ

流量範囲：0.8~15 L/min

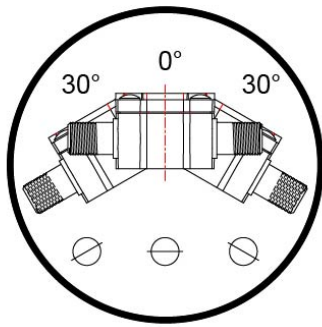

OK

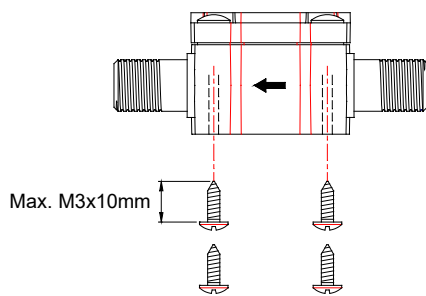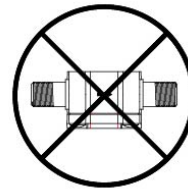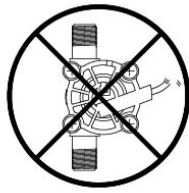

4.0 一般仕様：

温度：0～80°C（32～170°F）

使用圧力：最大 8 bar（112 psi）

破裂圧力：29 bar（400 psi）

重量：140 g（5.38 oz）

精度：±5%

繰り返し精度：1%

接続：3/8" BSP オス

ケーブル長：1.5 m（5 ft）

材質：センサー本体：PA6+50%ガラス繊維

タービン：アセタール共重合体

タービン軸：#304 ステンレス鋼

Oリング：EPDM ゴム

コントロールユニットケース：ABS

5.0 操作ガイド

5.1 電池の取り付け

電池室のカバーをスライドして取り外し、単 3 アルカリ乾電池 2 本を入れてください。その後、カバーを元の位置にスライドして取り付けてください。単 3 アルカリ乾電池 2 本で約 2 年間使用できます。

5.2 継手の接続

DigiFlow 8300T-22 の接続ねじ仕様は 3/8" BSP オスです。

5.3 監視容量の設定

「PROG」ボタンを押すと、LCD の「PROG」が点滅します。次に「RESET」ボタンを押し、右端の桁から設定する値を選択します。値を選択したら「PROG」ボタンを押して保存し、次の桁へ移動します。上記の手順を繰り返し、右から左へ 5 桁の値を設定してください。

DigiFlow 8300T-22 の最大監視容量は 99,999 L です。※設定中に 1 分間操作がない場合、設定手順は終了し、元の表示状態に戻ります。

5.4 動作

センサーに水が流れると、DigiFlow 8300T-22 は自動的に電源が入り、残容量を表示します。水流がなくなると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

5.5 容量終了アラーム

残容量が 0 またはマイナスになると、DigiFlow 8300T-22 は警告音を鳴らし、LCD の数字が点滅します。

5.6 リセット

「RESET」ボタンを 3 秒間押すと、LCD の「RESET」が 2 回点滅し、残容量が最初に設定した値にリセットされます。

5.7 電池残量低下アラーム

電池残量が低下すると、DigiFlow 8300T-22 は警告音を鳴らし、LCD 右上の空電池マークが点滅します。新しい電池に交換すると警告状態は解除されます。直前の状態データはメモリに保持され、電池交換後も復元されます。