

Savant DigiFlow 8300T-34、LCD 表示 微小流量モニター（リットルモデル）

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.digisavant.com

特長：

- フィルター容量モニター（各桁ごとに設定可能）
- 設定容量終了アラーム
- マイナスカウント機能
- 電池駆動：単 3 形アルカリ乾電池×2 本
- 電池残量低下アラーム



用途：


- ✓ 水処理システム
- ✓ ウォーターディスペンサー、軟水器

1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：

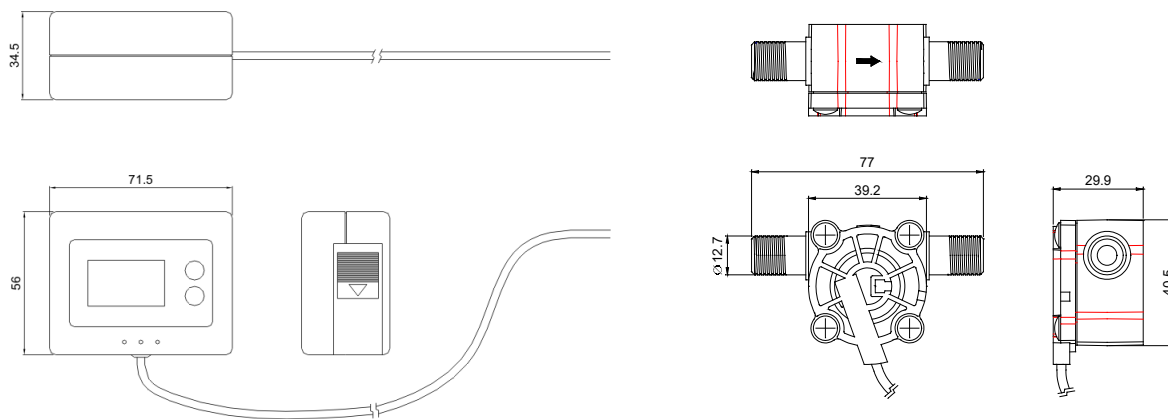


3.0 設置仕様：

取付方法：下図を参照してください

流れ方向：一方向

流量範囲：0.05～0.5 L/min

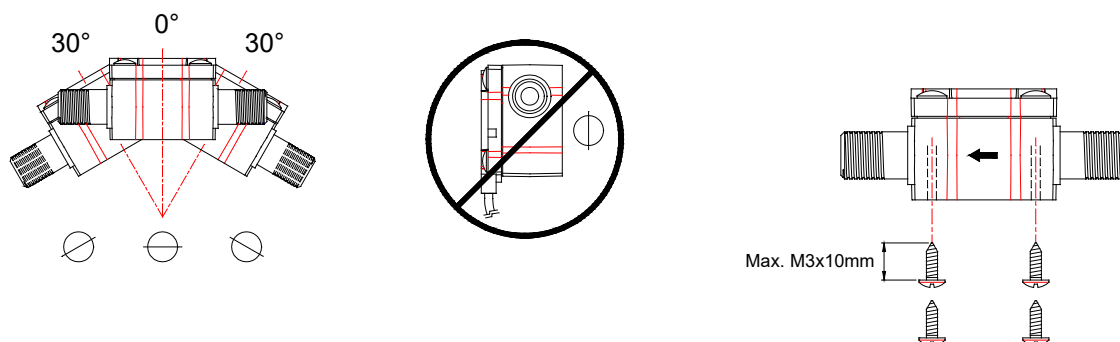

4.0 一般仕様：

温度：0～80℃

圧力：最大 8 bar

重量：140 g

精度：±5%

接続：1/4" BSP オスねじ

材質：センサー本体：PA6 + 50% ガラス繊維

タービン：アセタールコポリマー

パドルホイール軸：#304 ステンレス鋼

O リング：EPDM ゴム

5.0 操作ガイド

1. 電池の取り付け

電池収納部のカバーをスライドして外し、単 3 形アルカリ乾電池 2 本を入れてください。その後、カバーを元に戻してください。単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 2 年間使用できます。

2. 継手の接続

DigiFlow 8300T Micro Flow の接続ねじ仕様は 1/4" BSP オスねじです。

3. 監視容量の設定

「PROG」ボタンを押すと、LCD に「ProG」が点滅表示されます。次に「RESET」ボタンを押し、右端の桁から設定する数値を選択します。数値を選択したら「PROG」ボタンを押して保存し、次の桁へ移動します。上記の操作を繰り返し、右から左へ 5 桁の数値を設定してください。DigiFlow 8300T Micro Flow の最大監視容量は 99999 L です。* 設定中に 1 分間操作がない場合、設定モードを終了し、元の表示状態に戻ります。

4. 動作

センサーに水が流れると、DigiFlow 8300T Micro Flow は自動的に電源が入り、残り容量を表示します。水の流れがなくなると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

5. 設定容量終了アラーム

残り容量が 0 またはマイナスになると、DigiFlow 8300T Micro Flow はブザーで警告し、LCD の数値表示が点滅します。

6. リセット

「RESET」ボタンを3秒間押すと、LCDの「rESet」が2回点滅し、残り容量が最初に設定した値へリセットされます。

7. 電池残量低下アラーム

電池残量が低下すると、DigiFlow 8300T Micro Flow はブザーで警告し、LCD 右上の空電池マークが点滅します。新しい電池に交換すると警告は解除されます。交換前の最終データはメモリーに保持され、電池交換後も復元されます。