

Savant DigiFlow 8300T-44、LCD 表示流量モニター、リットルモデル

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.homewaterfilter.com.tw

特長：

- フィルター容量モニター（1 桁ずつ設定可能）
- 容量終了アラーム
- マイナスカウント
- 電池駆動：単 3 形アルカリ乾電池×2 本
- 電池残量低下アラーム



用途：


- ✓ 水処理システム
- ✓ ウォーターディスペンサー、軟水器

1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：

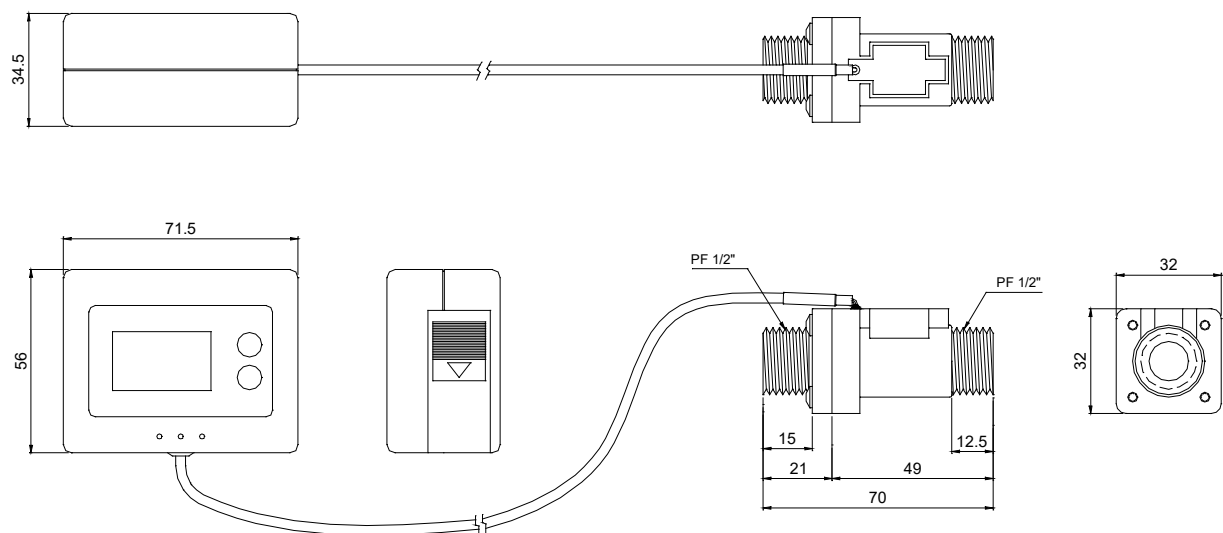

3.0 使用条件：

取付方法：垂直または水平

流れ方向：一方向

流量範囲：1.5～25.0 L/min

流体：水

4.0 一般仕様：

温度：0～80℃（凍結不可）

圧力：最大 8.0 bar

重量：140 g

精度：±10 %

接続：1/2" BSP オネジ

材質：センサーハウジング：PA（ガラス繊維 50%）

タービンホルダー：アセタール共重合体

タービン：プラスチック磁石

タービン軸：ステンレス鋼（セラミックはオプション）

O リング：EPDM ゴム

5.0 操作ガイド

1. 電池の取り付け

電池ボックスのカバーをスライドして外し、単 3 形アルカリ乾電池 2 本を入れます。その後、カバーを元に戻します。単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 2 年間使用できます。

2. 継手の接続

DigiFlow 8300T の接続ねじ仕様は 1/2" BSP オネジです。

3. モニター容量の設定

「PROG」ボタンを押すと、LCD の「ProG」が点滅します。次に「RESET」ボタンを押し、右端の桁から設定する数値を選択します。数値を選択したら「PROG」ボタンを押して保存し、次の桁へ移動します。この操作を繰り返し、右から左へ 5 桁すべての数値を設定します。DigiFlow 8300T の最大監視容量は 99999 リットルです。

* 設定中に 1 分間操作がない場合、設定モードは終了し、元の表示状態に戻ります。

4. 動作

センサー内に水が流れると、DigiFlow 8300T は自動的に電源が入り、残容量を表示します。水の流れが停止すると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

5. 容量終了アラーム

残容量が 0 またはマイナスになると、DigiFlow 8300T はブザーで警告し、LCD の数字が点滅します。

6. リセット

「RESET」ボタンを 3 秒間押すと、LCD の「rESet」が 2 回点滅し、残容量が初期設定値にリセットされます。

7. 電池残量低下アラーム

電池残量が低下すると、DigiFlow 8300T はブザーで警告し、LCD 右上の空電池マークが点滅します。新しい電池に交換すると警告状態は解除されます。最後の状態データはメモリーに保存され、電池交換後も保持されます。