

Savant AS-414 止水弁付き漏水コントローラー

SAVANT ELECTRONICS INC.

台湾 40761 台中市環中路一段 2088-3 号

電話：+886-4-2425-5578 FAX：+886-4-2425-0396

Email：savantco@ms65.hinet.net

website：www.digisavant.com

特長：

- 漏水を検知すると、自動的に給水を遮断
- 電池駆動のため、外部電源は不要
- 電池残量低下時に自動止水し、警報で通知
- 工具不要で簡単に設置可能
- 家庭用浄水器、軟水器、ウォーターディスペンサー、ウォータークーラーの漏水による財産損失を防止



1.0 仕様：

動作電圧：DC 9V（アルカリ乾電池のみ）

消費電流：標準 1 mA、最大 15 mA

ケーブル長：電磁弁コード 1.5 m


接続ねじ：1/2 インチ BSP オス

漏水検知方式：検知用金属板付きコントロールユニットを浄水器付近の床面に設置

使用環境温度：-20～80℃

最高使用圧力：6 bar

外形寸法図：

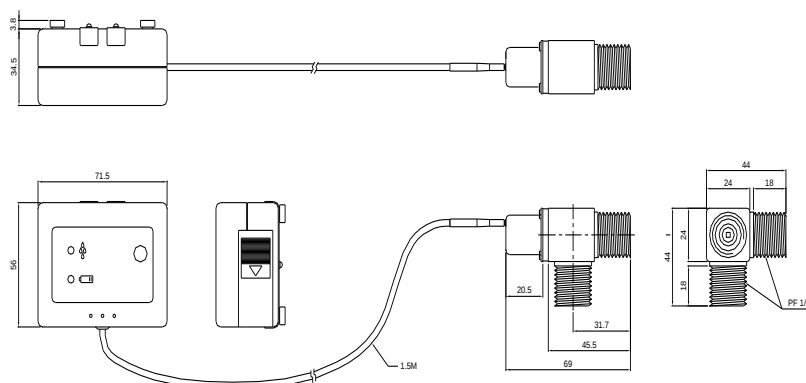


2.0 取扱説明

2.1 取り付け：

電磁弁に適切な継手を取り付けてください。電磁弁のねじ規格は 1/2 インチ BSP オスです。1/4 インチまたは 3/8 インチのチューブと接続する場合は、1/2 インチオス-1/4 インチ OD、または 1/2 インチオス-3/8 インチ OD のワンタッチ継手を推奨します。電磁弁は、浄水器、ウォーターディスペンサー、またはウォータークーラーの給水側（前段）に設置してください。

コントロールユニットを床面に置き、本体底面の金属板が床に接触していることを確認してください。床面が鋼材などの金属の場合は、コントロールユニットと床の間にティッシュまたは紙を 1 枚挟んでください。濡れたティッシュや紙により漏水コントローラーが作動し、給水を遮断します。

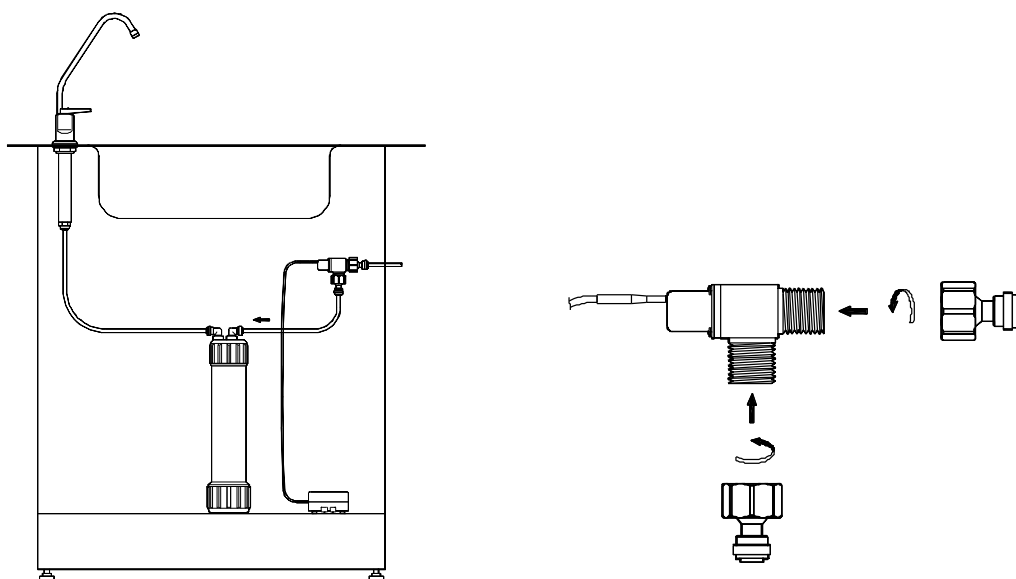

2.2 操作

2.2.1 自動止水

コントロールユニット底面の金属検知板が水を検知すると、AS-414 漏水コントローラーは給水を遮断し、警報音を鳴らしながら青色ランプを点滅させます。

2.2.2 復帰操作

漏水原因を解消した後、ボタンを 4 秒間長押ししてください。コントロールユニットが給水を再開し、長いビープ音が鳴ります。

2.2.3 電池残量低下警報および止水

電池残量が低下すると、コントロールユニットは給水を遮断し、赤色ランプを点滅させるとともに「ビープ」音を鳴らして、電池交換が必要であることを通知します。漏水保護機能を正常に維持するため、電池を交換してください。